i アプリ

i アプリとは 212
i アプリをダウンロードする 212
i アプリを起動する 213
i アプリをすばやく起動する 222
i アプリを自動起動する 222
サイトやメール、トルカから i アプリを起動する ..... i アプリ To 223
i アプリ待受画面を操作する ..... i アプリ待受画面 223
i アプリを管理する 224
i アプリからさまざまな機能を利用する 226

iアプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード端末がさらに便利になります。たとえば、iモード端末にさまざまなゲームをダウンロードして楽しめたり、iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。

- iアプリの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

✔お知らせ

- iアプリまたはiアプリDXにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーションの「iモード」フォルダ、追加したアルバム、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。
- iアプリDXにより着信音が保存される場合はメロディの「iモード」フォルダまたはiアプリ内に保存されます。

iアプリをダウンロードする

サイトからiアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- 電波状況などによりiアプリのダウンロードに失敗した場合は保存されません。
- 保存できるiアプリのサイズは1件あたり最大1Mバイトです。
- 最大保存件数→P447

1 サイトを表示▶iアプリを選択

選択したiアプリがダウンロードされます。

- ダウンロード中に●を押して「はい」を選択するとダウンロードを中止します。
- ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開の確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、ダウンロードを再開し、「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存の確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したiアプリの残りは、ダウンロードできます。→P213「iアプリを起動する」操作3

ICカード内にFOMAカード情報が保存されていないときにおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードするとき

FOMAカード情報とICカードの対応付けを行う旨の画面が表示されます。

ソフト情報表示設定が「表示する」のとき

iアプリの情報とダウンロードの確認画面が表示されます。

- 📖を押すと、ダウンロードするiアプリの詳細情報を表示できます。

登録データや携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号、ICカードの製造番号、microSDメモリーカードを利用するiアプリをダウンロードするとき

ダウンロードの確認画面が表示されます。

- ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合に📖を押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

選択したiアプリが既にダウンロードされているとき

ダウンロード済みを示す画面が表示されます。iアプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップの確認画面が表示されます。

選択したiアプリが既に異なるFOMAカードでダウンロードされているとき

上書きの確認画面が表示されます。

2 保存先を選択

- iアプリによっては待受画面（iアプリ待受画面）、通信設定、位置情報（位置情報利用設定）、番組表ボタン設定の設定画面が表示されます。
  各設定項目→P215「iアプリの動作条件を設定する」操作1

3 「はい」

ダウンロードしたiアプリが起動します。

- 「いいえ」を選択すると、サイト画面に戻ります。
- 待受画面を「設定する」に設定した場合は設定の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。
- 2in1がONでBモードのときにメール機能を利用するiアプリをダウンロードし、設定画面が表示されているときは📖を押してください。表示されていないときはサイト画面に戻ります。

✔お知らせ

- 最大保存件数／領域を超えたとき→P306
- iアプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないときや、保存されているおサイフケータイ対応iアプリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応iアプリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従ってiアプリを削除してください。ただし、iアプリによっては、削除対象として表示されなかったり、iアプリを起動または再ダウンロードしてICカード内のデータを削除する必要があります。
- ダウンロードに失敗した場合でも、削除したiアプリや同時に削除したmicroSDメモリーカード内のデータは元に戻りません。

◆メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型iアプリをダウンロードすると、送信メール、受信メール、未送信メールのフォルダ一覧にメール連動型iアプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iアプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型iアプリは最大5件（iアプリの最大保存件数300件に含む）保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型iアプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型iアプリが、既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。

✔お知らせ

- メール連動型iアプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとすると、メールフォルダ利用の確認画面が表示されます。利用しない場合は、メールフォルダを削除してからダウンロードしてください。
- ダウンロードするメール連動型iアプリに対応したメールが既にFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダにメール移動の確認画面が表示されます。

◆ダウンロード時にiアプリの情報を見る〈ソフト情報表示設定〉

iアプリをダウンロードするときに、iアプリの情報を表示するかどうかを設定します。

1 MENU ▶［iアプリ］▶ 2 3 ▶ 1 または 2

iアプリを起動する

MENU［iアプリ］1

1 ●（1秒以上）

おサイフケータイ対応iアプリのみ表示する：MENU ▶［おサイフケータイ］▶ 1 ▶ 操作3に進む

GPS対応iアプリのみ表示する：→P242

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。
  - : お買い上げ時に登録されているフォルダでiアプリなし
  - : お買い上げ時に登録されているフォルダでiアプリあり
  - : 作成したフォルダでiアプリなし
  - : 作成したフォルダでiアプリあり

3 起動するiアプリを選択

〈ソフト一覧〉　〈ICカード一覧〉

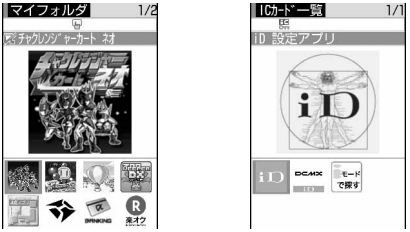

グラフィカル表示

- マークの意味は次のとおりです（ICカード一覧では※がついたマークのみ表示されます）。
  - : おサイフケータイ対応iアプリ
  - : iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータ
  - : メール連動型iアプリ
  - : iアプリDX
  - (オレンジ)：iアプリ
  - : iアプリ待受画面に設定可
  - : iアプリ待受画面に設定中
  - : 自動起動設定中
  - (上半分グレー、下半分オレンジ)：部分保存したiアプリ※
  - : FOMAカード動作制限機能により使用不可※
  - : IP（情報サービス提供者）によって停止状態※
  - : SSLページからダウンロードしたiアプリ
  - : 2in1がONでBモードのため起動不可※
  - : ワンタッチiアプリ登録中
  - ～: ツータッチiアプリ登録中
  - : 個別ICカードロックに指定中※
  - : GPS対応iアプリ

: 番組表ボタン設定に設定可
: 番組表ボタン設定に設定中
／／：ｉモードで探す（お買い上げ時に登録されているフォルダ内とICカード一覧で表示）→P283

- [i]を押すたびにグラフィカル表示→リスト表示→サムネイル表示の順に表示方法が切り替わります。
- 起動するｉアプリの通信設定が「起動ごとに確認」の場合は、通信の確認画面が表示されます。
- 部分保存したｉアプリを選択すると、残りをダウンロードの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存したｉアプリは削除される場合があります。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロード、またはサイトに接続の確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードすると、起動できます。
- ICカード内にFOMAカード情報が保存されていないときにおサイフケータイ対応ｉアプリを起動するときは、対応付けを行う旨の画面が表示されます。
- ｉアプリを終了するには、ｉアプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。[電話]を押し「はい」を選択しても終了できます。

✔お知らせ

- ｉアプリによって、表示領域が異なったり、ディスプレイを回転させても縦横の画面表示が切り替わらない場合があります。
- 縦横（横縦）のサイズが432×240ドット以下のｉアプリは、縦横のサイズが2倍に拡大されて表示されます。
- 縦または横が864ドットで表示される全画面やワイド画面では、サイドキー［▲］を押すたびに電池アイコンの表示／非表示が切り替えられます。
- ｉアプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、音が鳴らないｉアプリもあります。→P88、216
- ｉアプリで利用する画像（ｉアプリからカメラ撮影した画像やｉアプリの赤外線通信／iC通信機能によって取得した画像）やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由してサーバに送信される可能性があります。
- 部分保存したｉアプリは、ソフト詳細情報の表示、削除、フォルダ移動はできます。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータは、削除のみできます。
- microSDメモリーカードを利用するｉアプリは、ｉアプリからmicroSDメモリーカードにデータを保存できます。microSDメモリーカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDメモリーカードを利用するｉアプリは、「ｉアプリのデータ」で確認できます。→P299

- 次のような場合、ｉアプリは中断される場合があります。動作中の機能が終了するとｉアプリは再開しますが、[MULTI]を押して「ｉアプリ」を選択すると動作中の機能を継続したままｉアプリを再開できます（※の場合を除く）。ｉアプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
  - 音声電話がかかってきたとき
  - テレビ電話がかかってきたとき※
  - プッシュトークが着信したとき※
  - 開閉ロックが起動したとき※
  - ワンセグの視聴／録画予約やお知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
  - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、ｉアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はそのｉアプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくにはｉアプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。
- ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにデータを送信する場合があります。
- IP（情報サービス提供者）がｉアプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、が点滅します。その場合、通信料はかかりません。
- ｉアプリ作成者の方へ
  ｉアプリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で[メニュー]［ｉアプリ］[3][4]を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するｉアプリが保存されていないときは、表示できません。
  トレース情報を削除するときは[C]を押して「はい」を選択します。

◆登録データを利用できずに終了したときの履歴を表示する〈セキュリティエラー履歴〉

ｉアプリが登録データを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、ｉアプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [メニュー]▶［ｉアプリ］▶[3][3]

- 履歴を削除するときは[C]を押して「はい」を選択します。

◆ｉアプリの詳細情報を表示する〈ソフト詳細情報〉

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択▶ｉアプリにカーソルを合わせて[メール]

- 表示される項目はｉアプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードしたｉアプリの場合、ソフト詳細情報画面で[メール]を押すとサイトの証明書を確認できます。

◆ｉアプリの動作条件を設定する〈ソフト動作設定〉

- ｉアプリが対応していない項目は選択できません。
- 2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、「ｉアプリ待受画面」「ｉアプリ待受画面通信設定」は選択できません。

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択▶ｉアプリにカーソルを合わせて[MENU]▶[6]▶各項目を設定▶[メール]

ｉアプリ待受画面：待受画面に設定するかどうかを設定します。
- 設定できるｉアプリは1件のみです。

ｉアプリ待受画面通信設定：ｉアプリ待受画面動作中に自動的に通信するかどうかを設定します。

通信設定：ｉアプリ動作中に自動的に通信するかどうかを設定します。

アイコン情報：ｉアプリがメール、メッセージR/F、電池、マナーモード、アンテナの各種アイコン情報を利用するかどうかを設定します。

ブラウザからの起動：サイトからの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

トルカからの起動：トルカからの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

メールからの起動：メールからの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

住所リンク機能での起動：サイトやメッセージR/F、トルカの位置情報のリンク項目からの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

外部機器からの起動：外部機器からの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

データ放送サイトからの起動：ワンセグのデータ放送サイトからの起動を許可するかどうかを設定します。

ソフトからの着信音／画像変更を※：ｉアプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかどうかを設定します。

変更ごとに確認画面を※：ｉアプリが着信音や画像の設定を変更するごとに確認画面を表示するかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳／履歴参照を※：ｉアプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかどうかを設定します。
- FOMA端末に保存したトルカも対象です。

位置情報利用設定※：GPS対応ｉアプリが位置情報を自動的に利用するかどうかを設定します。

番組表ボタン設定※：ワンセグから起動する番組表ｉアプリに設定するかどうかを設定します。
- 設定できるｉアプリは1件のみです。

※ ｉアプリDXのみ設定できます。

✔お知らせ

- ｉアプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、設定の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。ただし、既にそのｉアプリを待受画面に設定している場合は、確認画面は表示されません。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、ｉアプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などのｉアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、アンテナアイコンの有無がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必要なｉアプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しないｉアプリがあります。
- 番組表ボタン設定で「設定しない」を選択すると、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、番組表ボタン設定は「Gガイド番組表リモコン」に変更されます。

◆ｉアプリ動作中の各種動作を設定する

❖照明を設定する

1 [MENU]▶［ｉアプリ］▶[2][4]▶[1]または[2]

端末設定に従う：ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。

ソフトに従う：ｉアプリに従って照明が点灯します。

✔お知らせ

- ｉアプリ待受画面の照明はディスプレイの照明設定に従います。
- 公共モード中は、「ソフトに従う」に設定してもｉアプリ動作中の照明は点灯しません。
- 本設定はディスプレイの照明設定（点灯時間設定のｉアプリ）にも反映されます。

❖バイブレータを設定する

iアプリによるバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1 メニュー ▶［iアプリ］▶ 2 5 ▶ 1 または 2

✔お知らせ

- 本設定は音／バイブのバイブレータ設定（iアプリ利用時）にも反映されます。

❖省電力を設定する

画面の明るさ、キーバックライト、音量を設定します。

〈例〉一括変更する

1 メニュー ▶［iアプリ］▶ 2 7

2 1 ▶ 1 または 2

- 「省電力」は、明るさ調整を「明るさ1」、キーバックライトを「OFF」、iアプリ音量を「LEVEL1」（ただし「Silent」に設定していた場合は変更なし）に設定します。「お買い上げ時」は、それぞれの設定をお買い上げ時の設定に戻します。

明るさを変更する：2 ▶ 1～6

キーバックライトを変更する：3 ▶ 1 または 2

音量を変更する：4 ▶ サイドキー［▲▼］または ▶ ●

◆iアプリから他のiアプリを起動する

iアプリによっては指定されたiアプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくiアプリを楽しめます。

1 iアプリを操作して他のiアプリを起動

✔お知らせ

- 起動するiアプリが指定されていない場合は、iアプリを選択します。
- 起動するiアプリが指定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。

◆モーションストラッキングについて

本FOMA端末は直感ゲームに対応しており、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作できます。

- ゲーム中はインカメラを手などで覆わないでください。傾きなどを検知できない場合があります。

◆プリインストールiアプリを使う

- お買い上げ時は、次のiアプリが登録されています。
  - チャクレンジャーカート ネオ
  - ケータイ脳力ストレッチング2
  - SuperボンバーマンG WIDE
  - ZOOKEEPER DX F
  - 地図アプリ
  - モバイルGoogleマップ
  - Gガイド番組表リモコン
  - iアプリバンキング
  - 楽オク出品アプリ2
  - iD 設定アプリ
  - DCMXクレジットアプリ
  - FOMA通信環境確認アプリ
- お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合は、サイトからダウンロードできます。→P411

❖チャクレンジャーカート ネオ

コンピュータと対戦して順位を競ったり、走行タイムを記録したりするカーレースゲームです。

- このiアプリはモーションストラッキングに対応しています。

■タイトル画面について

タイトル画面で●を押すと、項目が表示されます。

☒を押すと「グランプリ」「タイムアタック」「ダウンロード」「オプション」「ヘルプ」が順に表示

- 「オプション」で「ジェスチャーテック」をONにするとモーションストラッキングを利用でき、「セッティング」を選択するとジェスチャーテックの調整ができます。
- 「ダウンロード」を選択すると新しいコースをダウンロードでき、6コースまで保存できます。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

メニュー：サウンドのON／OFF
戻る：iアプリの終了
●：項目の決定

■遊びかた

「グランプリ」または「タイムアタック」を選択し、画面の指示に従ってキャラクタ、難易度またはコースなどを選択してレースを開始します。

・ゲームの詳細は「ヘルプ」をご覧ください。

警告

このアプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりして遊ぶゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

©T2iE/iwasaki

❖ケータイ脳力ストレッチング2（東北大学 川島隆太教授監修）

さまざまな問題を解いて、脳年齢をはかり、脳をトレーニングしていくゲームです。

■MENU画面について

タイトル画面で●を押すと、MENU画面が表示されます。

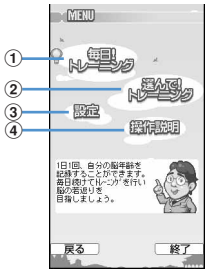

①プレイヤーの脳年齢に応じた問題でトレーニングの開始や、過去の記録を表示
②問題を選んでトレーニングの開始や、過去の記録を表示
③カレンダーの表示、サウンドやバイブレーションの設定、データクリア
④操作説明を表示
⊠：カーソルを上下に移動
●：項目の決定
MENU：タイトル画面に戻る
📖：ｉアプリの終了
音量：音量調整
バイブ：バイブレーションのON／OFF切り替え

■遊びかた

「毎日！トレーニング」を選択すると、その日の問題が3種類出題されます。「選んで！トレーニング」を選択すると、問題を選んでトレーニングできます。開始する前に⊠を押して解説を確認してから問題を解いてください。それぞれのトレーニング状況によっては、新しい問題が出現します。

❖SuperボンバーマンG WIDE

爆弾を使って敵を倒していくアクションゲームです。全30ステージを勝ち抜く「NORMAL」と、コンピュータ4人と対戦する「VS MODE」で楽しめます。

■タイトル画面について

①ROUND1からゲームを開始
・途中まで進めたセーブデータがある場合は「CONTINUE」が表示され、「CONTINUE」を選択すると続きから再開できます。
②勝利数を⊠で選択し、対戦モードでゲームを開始
③トロフィーの取得条件／状況を確認
④アイテムや操作方法などを確認
⑤NORMALでのハイスコア
MENU：音量調整
📖：ｉアプリの終了
⊠：カーソルを上下に移動
●：項目の決定

■遊びかた

プレイヤーは白ボンを操作して、ソフトブロックを破壊したり敵を倒したりしながら先に進んでいきます。敵や爆風に触れるか、制限時間が0になると1ミスとなり、白ボンの残数が0になるとゲームオーバーです。

・ゲームの詳細は「HELP」をご覧ください。

©HUDSON SOFT

❖ZOOKEEPER DX F

動物を入れ替えて、同じ動物をタテヨコ3匹以上並べて捕まえていきます。制限時間付きのハラハラ、ドキドキのアクションパズルゲームです。

■ タイトル画面について

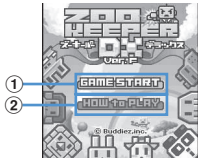

①●を押すとゲームスタート
②⊠を押して「HOW to PLAY」「STORY」「HI SCORE」「CREDIT」「OPTION」を選択
- 「HOW to PLAY」を選択すると、基本ルールを確認できます。
- 「OPTION」で「Ultimate」に設定すると、動物が消えている間に他の動物を入れ替えられます。

MNJ／[*]：サウンドのON／OFF切り替え
[i]／[#]：iアプリの終了（ゲーム中はゲームの休止／戻る）

■ 遊びかた

交換したい動物を選んで●（または[5]）を押し、入れ替えたい動物の方向に合わせて⊠（または[2][4][6][8]）を押すと、動物が入れ替わります。タテかヨコに同じ動物を3匹以上並べ、動物が消えると得点になります。レベルは最大12までアップしていきます。

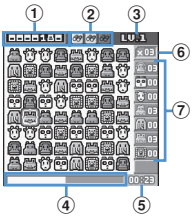

①得点
②双眼鏡の残り使用回数
③現在のゲームレベル
④残りタイム
⑤経過時間
⑥捕まえなければならない各動物のノルマ
⑦捕まえた各動物の数

⊠：カーソルを上下左右に移動
●：動かす動物の決定／キャンセル
[1]：双眼鏡を選択
- 消せる動物が拡大表示されます。

©Buddiez, inc.

❖地図アプリ

GPS機能を利用するiアプリです。→P242

❖モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報を簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えることができ、視覚的にも分かりやすく、街の中の情報を得ることができます。

■ 地図画面について

- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。

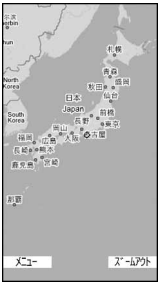

⊠：カーソルの移動
●：ズームイン
[i]：ズームアウト
MNJ：メニューの表示（地域のお店やサービスの情報、場所を検索して、それを地図上に表示が可能）
[*]：お気に入りに保存／表示
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

©2007 Google - 地図データ ©2007 Geocentre Consulting, NFGIS,Zenrin, Europa Technologie

❖Gガイド番組表リモコン

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額使用料が無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組タイトル・番組内容・開始／終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDハードディスクレコーダーに録画予約をすることができます（リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です）。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作（→P310）ができます（一部対応していない機種もあります）。

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 2in1がONでBモードのときは、利用できません。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法：

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選択し、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面の指示に従って視聴予約を行ってください。

■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

録画予約の方法：

本アプリを立ち上げ、録画予約したい番組を選択し、メニューの「＃ワンセグ録画予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面の指示に従って録画予約を行ってください。（録画予約したい番組を選択し、[＃＃]を押しても録画予約をすることができます。）

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDハードディスクレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法：

①DVDハードディスクレコーダーにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください）。

②本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法：

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDハードディスクレコーダーと接続し、録画予約をすることができます。

❖ ｉアプリバンキング

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

モバイルバンキングを便利にご利用いただくためのｉアプリです。モバイルバンキングとは、携帯電話からお客様ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替などをいつでもどこでも利用できるサービスです。ｉアプリを起動する際に、お客様ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。

- モバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのモバイルバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ｉアプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

・ｉアプリバンキングに関する情報は、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：ｉMenu→メニュー／検索→モバイルバンキング→ｉアプリバンキング

サイトアクセス用QRコード

❖楽オク出品アプリ2

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出品できる便利なアプリです。
ガイド表示付きで、初めて出品する方にもわかりやすく使えます。また写真撮影や編集、履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

・初めてご利用される際には、「利用規約」に同意する必要があります。
・ご利用には別途パケット通信料がかかります。
・楽オクの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
・楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
・楽オクに関する情報については、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：ｉMenu→楽オク-オークション-

サイトアクセス用QRコード

❖iD 設定アプリ

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

・「iD」のご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリと各カード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
・おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリを起動して「ご利用上の注意」にご同意いただき、iDアプリ側の所定の設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリ側の所定の設定を行う必要があります。
・iD対応のサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、各カード発行会社により異なります。
・iDアプリおよびカードアプリをダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
・iDに関する情報については、iDのｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：ｉMenu→メニュー／検索→「iD」

サイトアクセス用QRコード

❖DCMXクレジットアプリ

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD（アイディ）」に対応した、エヌ·ティ·ティ·ドコモグループが提供するクレジットサービスです。

DCMXには、月々 1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMXの各サービスがあります。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・審査※1

▼

カード情報設定

▼

使う

面倒なチャージは不要！
設定済ケータイを店頭の読み取り機にかざすだけで、サインレス※3でショッピングが楽しめます。

確認する※2

当月のご利用可能残額やご利用明細もアプリから確認！

変更する

お使いのカードの更新および機種変更の際にもアプリから設定可能！

※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、ｉモードのお申し込みページに接続します。

※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。

※3 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。

- サービス内容やお申し込み方法の詳細についてはDCMXのｉモードサイトをご覧ください。
  ｉモードサイト：ｉMenu→DCMX iD

サイトアクセス用QRコード

✔お知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応ｉアプリに関するご注意

- ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

❖FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。

iアプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作でiアプリを起動できます。

◆ワンタッチiアプリ・ツータッチiアプリを登録する

- ワンタッチiアプリは1件登録できます。
- ツータッチiアプリは1つのダイヤルキーにつき1件、合計10件まで登録できます。

〈例〉ツータッチiアプリを登録する

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択

2 iアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 8 2

ワンタッチiアプリを登録する：iアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 8 1

- 解除する場合もそれぞれ同様の操作です。

3 登録先を選択

- アイコンの番号（1✽〜9✽）が、ツータッチiアプリを起動するときに使用するダイヤルキー（0〜9）に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きの確認画面が表示されます。

✔お知らせ

- ソフト情報で、どのiアプリがワンタッチiアプリに登録されているかを確認できます。
- 待受画面で MENU［iアプリ］2 6 を押すと、ツータッチiアプリ一覧を表示できます。一覧のサブメニューから、詳細情報の表示やツータッチiアプリ解除ができます。

◆ワンタッチ・ツータッチで起動する

〈例〉ツータッチでiアプリを起動する

1 0〜9 ▶●（1秒以上）

ワンタッチでiアプリを起動する：●（1秒以上）

iアプリを自動起動する

◆自動起動するかどうかを設定する〈自動起動設定〉

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのiアプリの自動起動を一括して設定します。

1 MENU ▶［iアプリ］▶ 2 2 ▶ 1 または 2

◆自動起動の日時を設定する〈自動起動情報登録〉

iアプリごとに自動起動のON／OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、iアプリによって異なります。
- 自動起動できないiアプリもあります。
- 自動起動設定が「自動起動しない」の場合は、自動起動情報を登録できません。

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択▶設定するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 5 ▶各項目を設定▶ 📖

ユーザ設定：次の設定する条件で自動起動するかどうかを選択します。
時刻：自動起動する時刻を入力します。
繰り返し：自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。
毎週：繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動する曜日を設定します。
日付：繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。
ソフト設定：iアプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを設定します。
iアプリ設定1〜4：iアプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4件設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

✔お知らせ

- 自動起動を設定しても、次のときは起動せず、待受画面に✕が表示され、自動起動失敗履歴に記録されます。
  - 待受画面以外が表示されているとき
  - FOMAカード動作制限機能が設定中（プリインストールiアプリを除く）
  - FOMAカードを認識できないとき
  - 自動起動の間隔が短すぎたとき
  - オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（iアプリが「認証後に表示」のとき）
  - 2in1がONでBモードのとき（メール機能を利用するiアプリのみ）
  - IP（情報サービス提供者）によってiアプリの使用を停止されているとき
- 複数のiアプリを「繰り返し」を変更して同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかったiアプリの情報は自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面に✕は表示されません。

◆自動起動できなかったときの履歴を表示する〈自動起動失敗履歴〉

iアプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に✕が表示され、iアプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。
- 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の✕が消えます。

1 メニュー ▶［iアプリ］▶ 3 1

- 履歴を削除するときは[m]を押し、「はい」を選択します。

iアプリTo

サイトやメール、トルカからiアプリを起動する

1 サイトやiモードメール、トルカのiアプリを起動できるリンク項目を選択 ▶「はい」

✔お知らせ

- iアプリToで起動するiアプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、iアプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールからiアプリToで起動する場合、部分保存したiアプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動するiアプリは、起動中に通信の確認画面が表示される場合があります。
- FOMA端末に保存できないiアプリもあります。
- iアプリToでiアプリを起動しないように設定している場合は起動できません。→P215

iアプリ待受画面

iアプリ待受画面を操作する

iアプリを待受画面に設定し、待受画面からiアプリを起動して操作します。

- iアプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に[i]または[i]がグレーで表示されます。
- iアプリ待受画面の設定→P94、215

◆iアプリ待受画面のiアプリを起動する

1 iアプリ待受画面で クリア ▶ iアプリを操作

ディスプレイ上部の[i]または[i]がオレンジで点滅します。

✔お知らせ

- iアプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、iアプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択するとiアプリ待受画面を解除します。
  自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にiアプリ待受画面が起動します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード（iアプリが「認証後に表示」のとき）中、2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、iアプリ待受画面は一時的に解除されます。
- iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると解除され、異常終了履歴に記録されます。

◆iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る

1 iアプリ動作中に ☎ ▶「終了する」

ディスプレイ上部の[i]または[i]がオレンジからグレーに変わります。
iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る方法は、iアプリによって異なります。

- 「解除する」を選択するとiアプリ待受画面が解除されます。ディスプレイ上部の[i]または[i]が消えます。

✔お知らせ

- ソフト一覧から解除する場合は、iアプリ待受画面に設定しているiアプリにカーソルを合わせてメニューを押し「iアプリ待受画面」→「解除する」を選択します。

◆ｉアプリ待受画面の終了履歴を表示する〈異常終了履歴〉

ｉアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、ｉアプリ名と日時が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 MENU ▶［ｉアプリ］▶ 3 2

- 履歴を削除するときは 📖 を押して「はい」を選択します。

ｉアプリを管理する

ｉアプリのバージョンアップやフォルダの作成、不要なｉアプリの削除など、ｉアプリをより使いやすくするためのさまざまな機能があります。

◆ｉアプリをバージョンアップする〈バージョンアップ〉

ｉアプリが更新されている場合はバージョンアップできます。

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択▶ｉアプリにカーソルを合わせてMENU▶4▶「はい」

✔お知らせ

- バージョンアップすると、ｉアプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- ｉアプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからｉアプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- ｉアプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

◆フォルダを作成／削除する

❖フォルダを作成する

- 最大20個作成できます。

1 ●（1秒以上）

2 MENU ▶ 4

フォルダ名を変更する：フォルダにカーソルを合わせてMENU▶1

並び順を変更する：フォルダにカーソルを合わせてMENU▶5または6

3 フォルダ名を入力▶📖

- 全角8（半角16）文字以内で入力します。

❖フォルダを削除する

- お買い上げ時に登録されているフォルダは削除できません。
- 削除するフォルダ内に「Gガイド番組表リモコン」が含まれるときは削除できません。

1 ●（1秒以上）▶フォルダにカーソルを合わせてMENU▶2 1

- フォルダ内にｉアプリが含まれる場合は、認証操作を行います。

2「はい」

- フォルダ内にメール連動型ｉアプリが含まれる場合は、メールフォルダも削除の確認画面が表示されます。
  -「はい」：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
  -「いいえ」：ｉアプリのみ削除
  ただし、「はい」を選択しても、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、ｉアプリやメールフォルダは削除できません。
- フォルダ内にICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応ｉアプリが含まれる場合は、それ以外のｉアプリを削除の確認画面が表示されます。
- フォルダ内に番組表ボタン設定で設定されたｉアプリが含まれる場合は、削除の確認画面が表示されます。
  -「はい」：フォルダとフォルダ内のすべてのｉアプリを削除し、番組表ボタン設定は「Gガイド番組表リモコン」に変更
  -「いいえ」：削除しない
- フォルダ内にmicroSDメモリーカード内のデータを使用するｉアプリが含まれる場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除の確認画面が表示されることがあります。
  -「はい」：microSDメモリーカード内のデータも削除
  -「いいえ」：ｉアプリのみ削除

✔お知らせ

- ｉアプリのみ削除し、メール連動型ｉアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→P184
- 削除対象のメール連動型ｉアプリ用のフォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、ｉアプリを削除できないことがあります。

◆ｉアプリを他のフォルダに移動する

〈例〉1件移動する

1 Q（1秒以上）▶フォルダを選択

2 ｉアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 1

複数移動する：MENU ▶ 3 2 ▶ ｉアプリを選択▶ 📖

フォルダ内を全件移動する：MENU ▶ 3 3

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」

◆ｉアプリを削除する

- 「Gガイド番組表リモコン」は削除できません。
- ｉアプリによっては、ICカード内のデータも削除されたり、削除する前にｉアプリを起動してICカード内のデータを削除したりしておく必要があります。
- おサイフケータイ対応ｉアプリによっては、削除できない場合があります。

〈例〉1件削除する

1 Q（1秒以上）▶フォルダを選択

2 ｉアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 2 1

複数削除する：MENU ▶ 2 2 ▶ ｉアプリを選択▶ 📖

フォルダ内を全件削除する：MENU ▶ 2 3 ▶ 認証操作

3 「はい」

- メール連動型ｉアプリを削除する場合は、メールフォルダも削除の確認画面が表示されます。
  - 「はい」：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
  - 「いいえ」：ｉアプリのみ削除

  ただし、「はい」を選択しても、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、ｉアプリやメールフォルダは削除できません。
- 「複数削除」または「全件削除」するｉアプリに、ICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応ｉアプリが含まれる場合は、それ以外のｉアプリを削除の確認画面が表示されます。
- 番組表ボタン設定で設定されたｉアプリを削除する場合は、削除の確認画面が表示されます。
  - 「はい」：ｉアプリを削除し、番組表ボタン設定は「Gガイド番組表リモコン」に変更
  - 「いいえ」：削除しない
- microSDメモリーカード内のデータを使用するｉアプリを削除する場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除の確認画面が表示されることがあります。
  - 「はい」：microSDメモリーカード内のデータも削除
  - 「いいえ」：ｉアプリのみ削除

✔お知らせ

- ｉアプリフォルダー覧からフォルダ内のｉアプリをすべて削除する場合は、フォルダにカーソルを合わせてMENUを押し「削除」→「ソフト削除」を選択します。
- ｉアプリのみ削除し、メール連動型ｉアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→P184
- 削除対象のメール連動型ｉアプリ用フォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、ｉアプリを削除できないことがあります。

◆ｉアプリを並べ替える〈ソフトの並べ替え〉

1 MENU ▶［ｉアプリ］▶ 2 1 ▶ 1～5

✔お知らせ

- ソフト一覧から操作する場合は、MENUを押し「ソート」を選択します。
- ダウンロード日時および使用日時は、日付時刻設定で設定されている日時で記録されます。
- ｉアプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数はｉアプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数にはｉアプリ待受画面として起動した回数は含みません。
- 「ソフトのサイズ順」を選択すると、ｉアプリのソフトサイズとデータ記録領域の合計が大きい順に並べ替えられます。

◆フォルダ内のiアプリの件数を確認する〈フォルダ内ソフト件数〉

1 ●（1秒以上）▶フォルダにカーソルを合わせて[R]

マークの意味→P213「iアプリを起動する」操作3

◆iアプリの設定状況を確認する〈ソフト情報〉

iアプリの保存件数やiアプリ待受画面などの設定状況を確認します。

1 ●（1秒以上）▶[メール]

ソフト保存件数：保存されているiアプリの総件数が表示されます。

iアプリ待受画面：iアプリ待受画面に設定しているiアプリ名と保存先のフォルダ名が表示されます。

ワンタッチiアプリ：ワンタッチiアプリに登録しているiアプリ名と保存先のフォルダ名が表示されます。

自動起動：次回の自動起動に設定しているiアプリ名や保存先のフォルダ名、起動日時が表示されます。

iアプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応したiアプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- iアプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

◆iアプリから電話をかける

1 電話番号を選択▶発信条件を設定▶[MENU]▶「はい」

条件を設定して電話をかける→P51

◆iアプリからカメラ機能を利用する

1 iアプリを操作してカメラ撮影を行う

✔お知らせ

- iアプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、iアプリ内（iアプリによってはマイピクチャの「iモード」「デコメピクチャ」フォルダ、iモーションの「iモード」フォルダ、または追加したアルバム）に保存されます。また、自動的にサーバへ送られる場合があります。

◆iアプリからバーコードリーダーを利用する

1 iアプリを操作してコードを読み取る

- 読み取ったデータはiアプリで利用、保存されます。

◆iアプリから赤外線通信を利用する

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 赤外線通信の確認画面で「はい」

- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。

◆iアプリからiC通信を利用する

1 iC送信の確認画面で「はい」▶送信先にFeliCaマークをかざす

◆iアプリからトルカを利用する

❖iアプリからトルカを保存する

1 トルカ保存の確認画面で「はい（新規）」

トルカはトルカの「トルカフォルダ」に保存されます。

上書き保存する：「はい（上書き）」▶フォルダを選択▶上書きするトルカを選択

表示する：「プレビュー」

✔お知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存不可を示す画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているトルカを削除してください。

❖iアプリからトルカを使用する

1 トルカを選択する旨の画面で●▶フォルダを選択▶トルカを選択

❖iアプリからトルカを検索する

1 トルカを読み込むかの確認画面で「はい」

- 「一覧から選択」を選択した場合は、トルカ一覧からトルカを選択してください。